


## 容器の構造

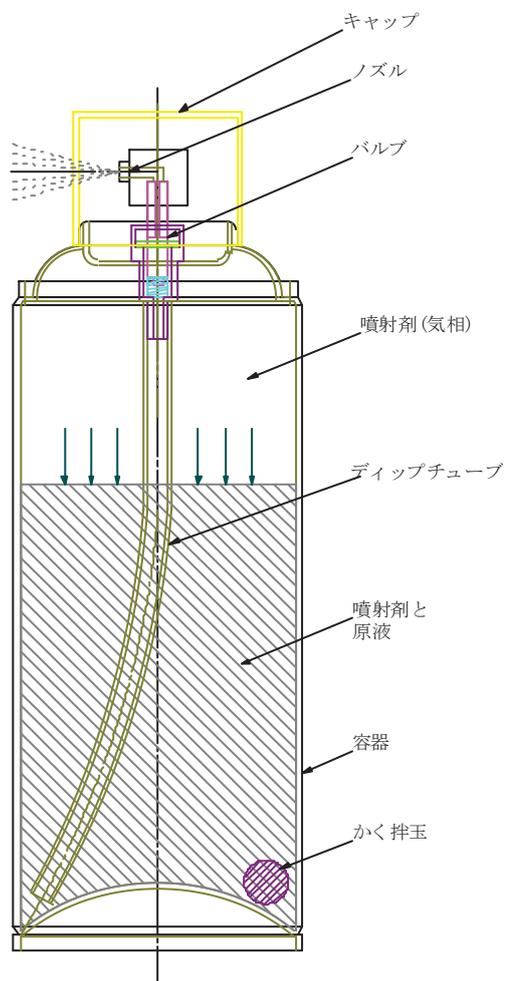

## 【目詰まり】

目詰まりは、ノズルおよびバルブ内部で原液が固まることにより起こります。

バルブ内部で固まることが多いのですが、バルブの内部構造が複雑なため固まりをとることはできません。ノズルで固まっている場合は、ノズルを取り外してシンナー洗浄を行って下さい。

目詰まりを起こさないためには、使用前のかく拌、使用後の容器を逆さにしての空吹きが必要です。