


## 危険場所

### ExTemp シリーズ放射温度計


筐体を接地された構造物に接続するか、  
又はシールド線のどちらか一点のみを接地が必要です。

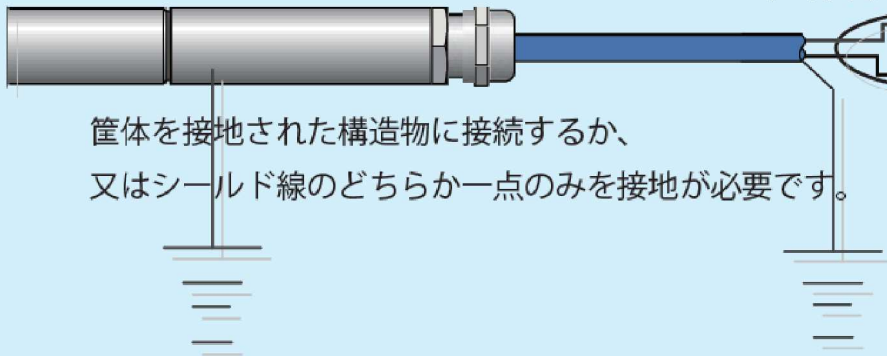


## 安全場所

本質安全防爆


絶縁バリヤ D5014S

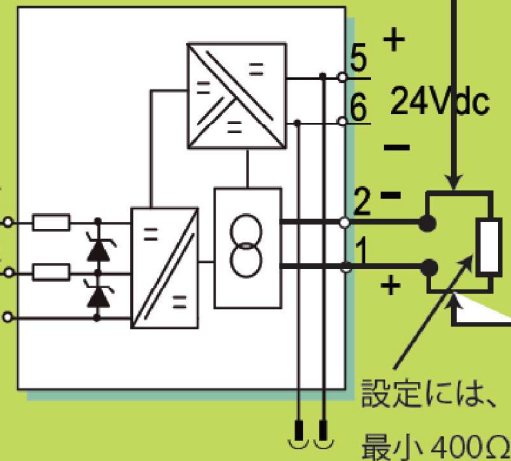

設定には、  
最小 400Ω ~ 最大 550Ω  
抵抗が必要。設定後、  
外して元の配線に戻します。

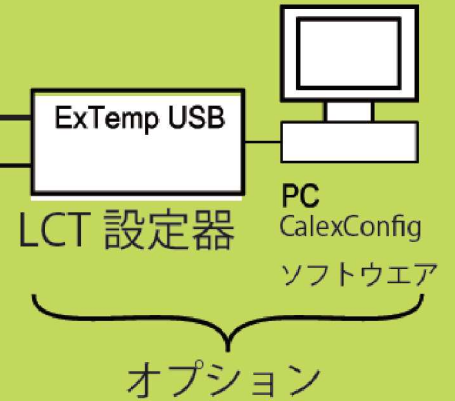

オプション

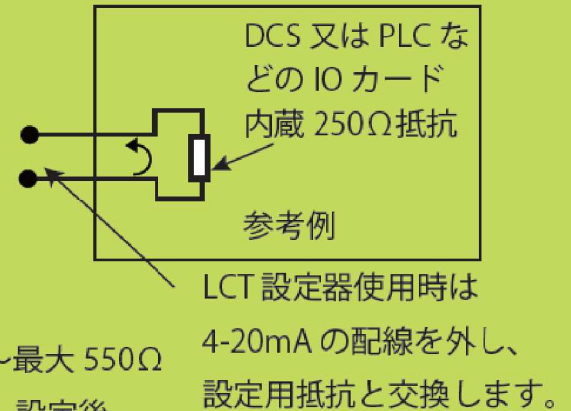

LCT 設定器使用時は  
4-20mA の配線を外し、  
設定用抵抗と交換します。